Etiquetas

Este tema incluye:

- "Directrices para etiquetas" en la página 2-55
- "Impresión de etiquetas" en la página 2-55

Para pedir suministros, póngase en contacto con su distribuidor local.

Directrices para etiquetas

- No utilice etiquetas de vinilo.
- No utilice etiquetas en una hoja en la que falten elementos, ya que pueden dañar los componentes de la impresora.
- Guarde las etiquetas no utilizadas en su embalaje original en posición plana. Conserve el producto dentro del embalaje original hasta que lo vaya a utilizar. Vuelva a introducir los productos no utilizados en su embalaje original y ciérrelo de nuevo para su protección.
- No guarde etiquetas en condiciones extremadamente húmedas, secas, frías o calientes. El almacenamiento en condiciones extremas puede causar problemas en la calidad de impresión o atascos en la impresora.
- Renueve las existencias con frecuencia. Los largos períodos de almacenamiento en condiciones extremas pueden hacer que las etiquetas se comben y atasquen la impresora.
- Imprima solamente una cara de la hoja de etiquetas.


Impresión de etiquetas

Si su aplicación dispone de una configuración para etiquetas, utilícela como plantilla. Puede imprimir etiquetas desde cualquiera de las bandejas.

1. Inserte las etiquetas en una bandeja:


   Bandeja 1 (MPT)

   - Introduzca las hojas de etiquetas por el **borde largo** (recomendado) y **hacia abajo** en la bandeja 1 (MPT). Coloque la parte **superior** de la página hacia la parte **delantera** de la impresora.

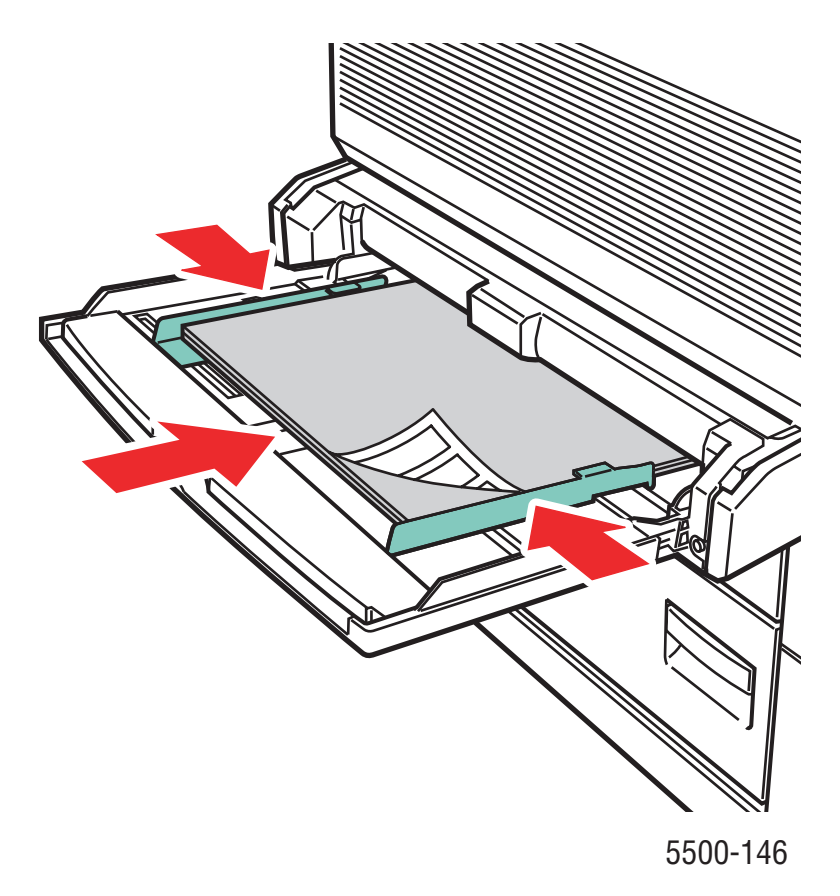


Bandejas 2-5

- Inserte las hojas de las etiquetas **por el borde largo** (recomendado) y **cara arriba** en las bandejas 2-5. Coloque la parte **superior** de la página hacia la parte **delantera** de la impresora.

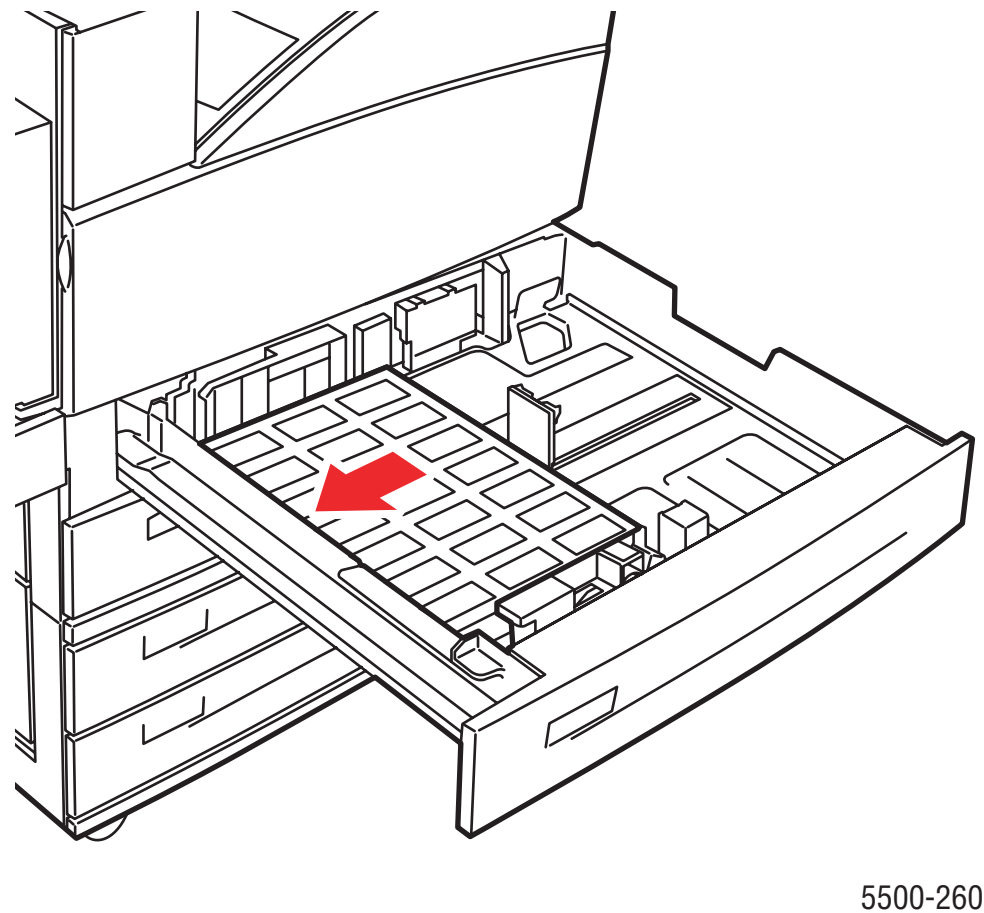

Bandeja 6

- Inserte las hojas de las etiquetas **por el borde largo** y **cara abajo** en la bandeja 6. Coloque la parte **superior** de la página hacia la parte **delantera** de la bandeja.

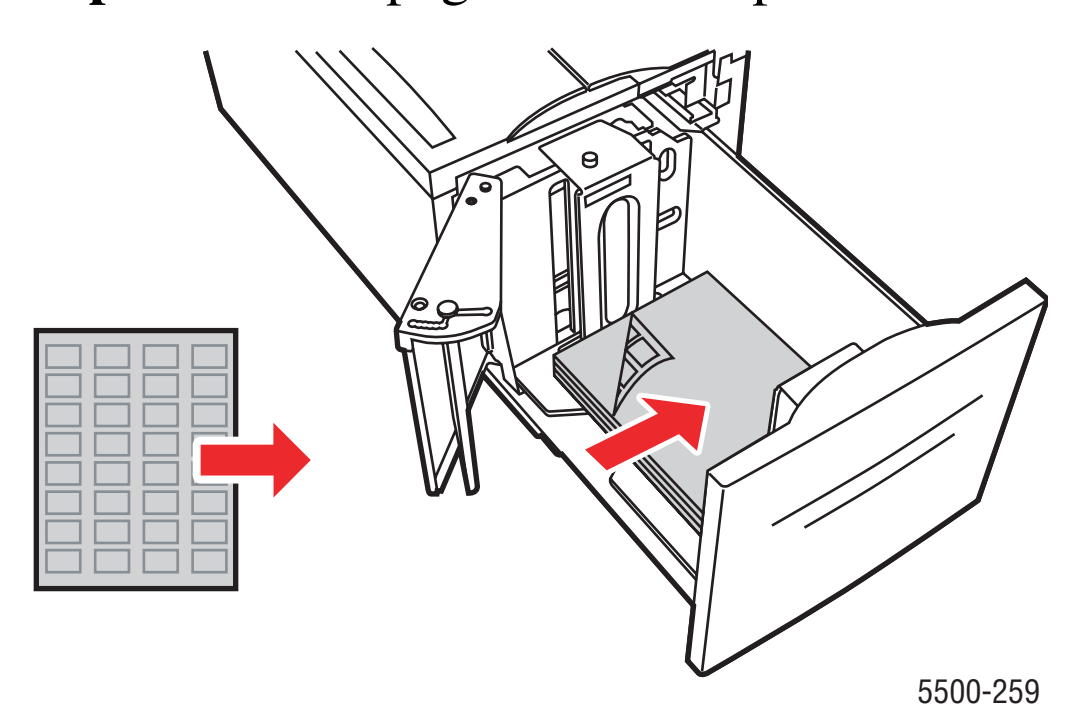

2. Ajuste las guías de papel al tamaño de las hojas de etiquetas.
3. Si se le indica en el panel frontal de la impresora, presione el botón **OK** para aceptar el tamaño y el tipo de papel resaltados. Si ha modificado el tipo o el tamaño del papel, haga lo siguiente:
    a. Seleccione **Cambiar** y presione el botón **OK**.
    b. Seleccione **Etiquetas** y presione el botón **OK**.
    c. Seleccione el tamaño de papel y, a continuación, presione el botón **OK** para guardar su elección.
4. En el controlador de impresora, seleccione **Etiquetas** o bien la bandeja que cargó como origen del papel.